



前面図

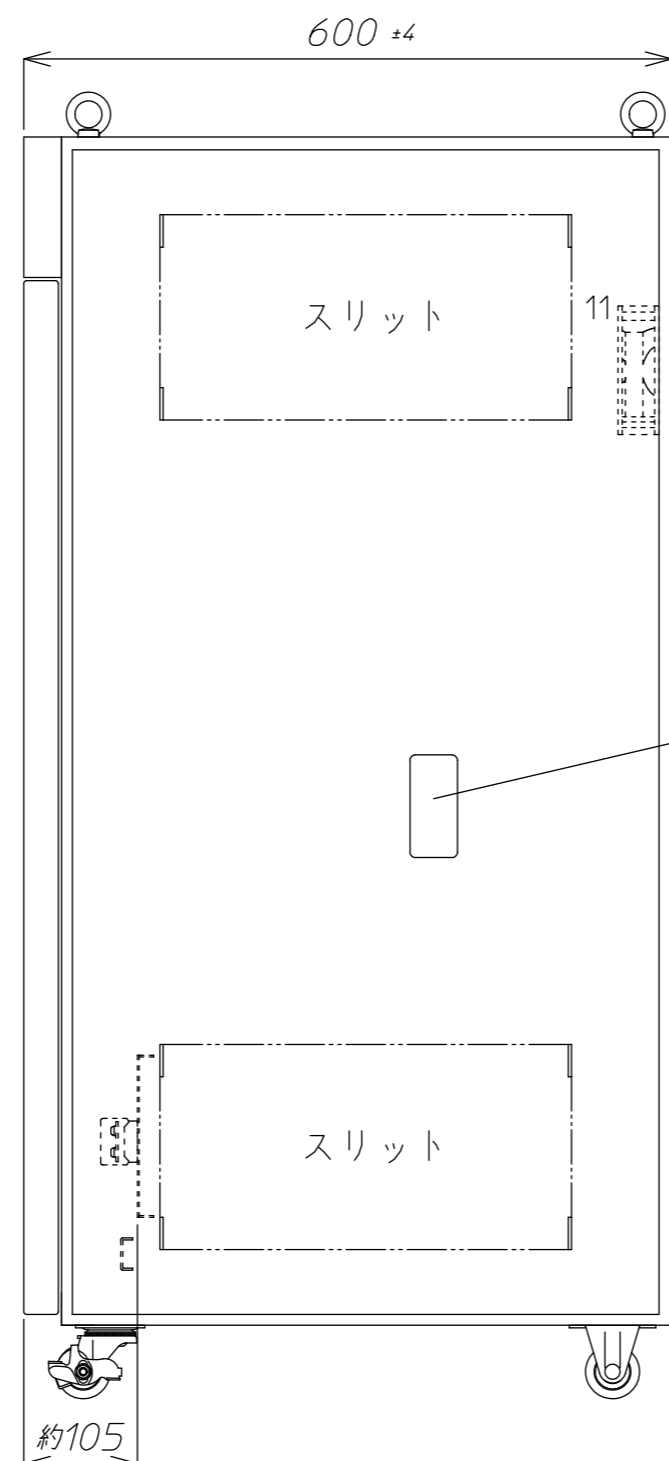

右側面図

- LED8 INV FUSE断
 - LED7 過熱
 - LED6 直流異常
 - LED5 INV故障
 - LED4 INV過電圧
 - LED3 出力過電圧
 - LED2 出力不足電圧
 - LED1 出力過電流
- 警告詳細図

番号	記号	名称	表示	備考
1		表示パネル部		TI-085280S
2		内部操作パネル部		
3-1	VM1	出力電圧計	[OUTPUT VOLTAGE]	AC300V F.S.
3-2	VS1	出力電圧切換器	[OUTPUT VOLTAGE]	
3-3	AM1	出力電流計	[OUTPUT CURRENT]	AC20A F.S.
3-4	AS1	出力電流切換器	[OUTPUT CURRENT]	
4	NFB1	入力開閉器	[INPUT]	3P 50AF/40AT
5	F1	制御ヒューズ	[F1(3A)]	
6	TB1	入力端子台	[INPUT][EARTH]	
7	TB2	出力端子台	[OUTPUT]	
8	TB3	外部信号端子台	[ALARM]	
9		アイボルト		
10		扉		
11	FAN	ファン		
12		キャスター		
13	NP	定格銘板		

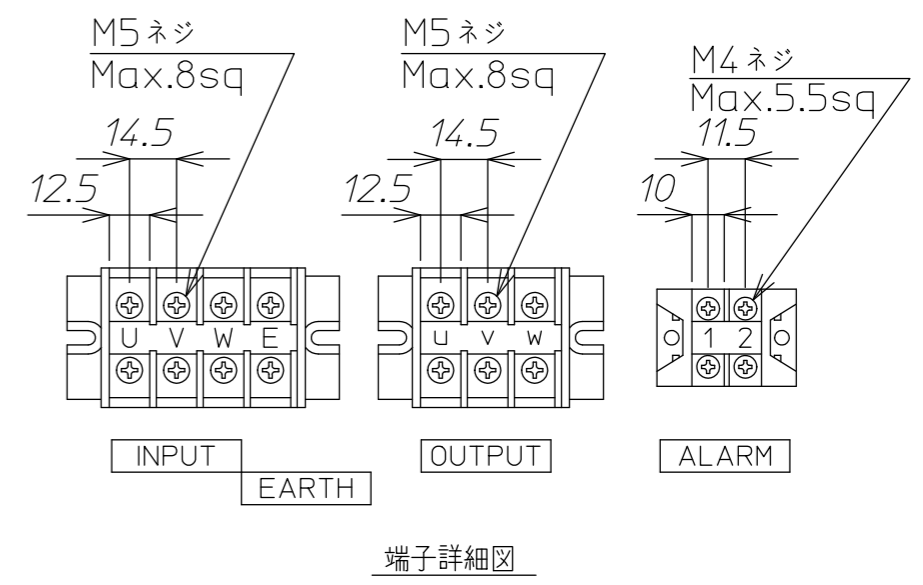

端子詳細図

質量：約220kg
 本装置に底板は付いておりません。

△				材料	処理	備考	
△				Material	Disposal	Note	
△				検図	設計	製図	SYN-5SH/M 外形図
△				馬詰	藤本	藤原	
△				番号	年月日	訂正記事	図番 Dwg.No.
						担当	