ﾘﾓｰﾄ操作端子説明

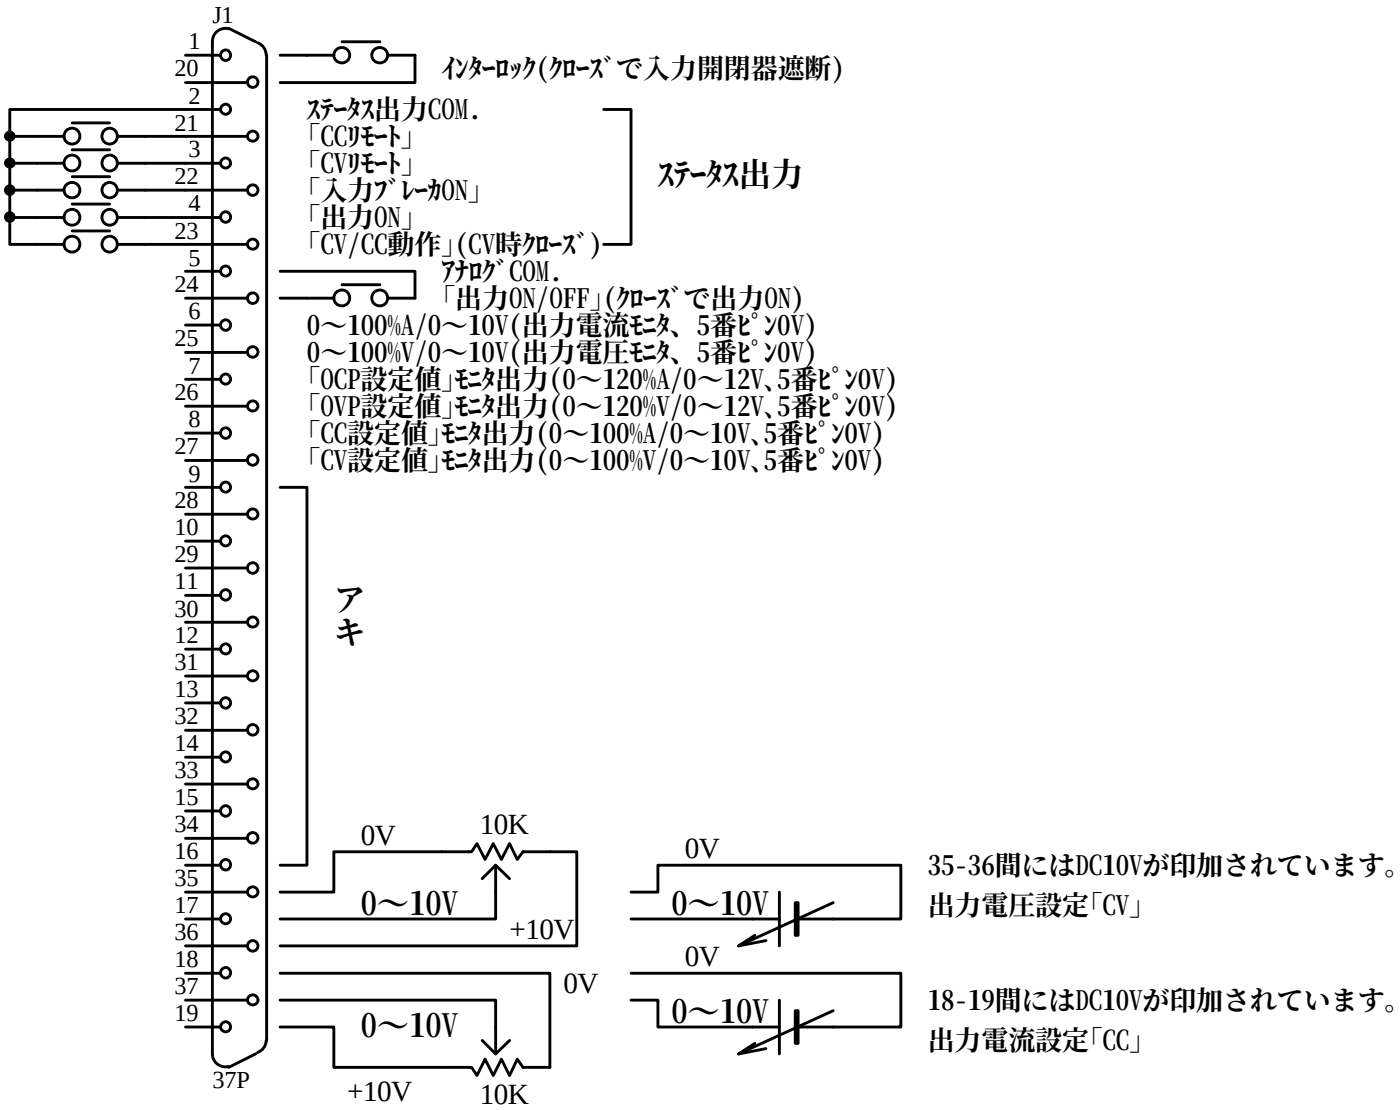
J1
1
20
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
30
12
31
13
32
14
33
15
34
16
35
17
36
18
37
19
37P
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ(ｸﾛｰｽﾞで入力開閉器遮断)
ｽﾃｰﾀｽ出力COM.
「CCﾘﾓｰﾄ」
「CVﾘﾓｰﾄ」
「入力ﾌﾞﾚｰｶON」
「出力ON」
「CV/CC動作」(CV時ｸﾛｰｽﾞ)
ｽﾃｰﾀｽ出力
ｱﾅﾛｸﾞCOM.
「出力ON/OFF」(ｸﾛｰｽﾞで出力ON)
0～100%A/0～10V(出力電流ﾓﾆﾀ、5番ﾋﾟﾝ0V)
0～100%V/0～10V(出力電圧ﾓﾆﾀ、5番ﾋﾟﾝ0V)
「OCP設定値」ﾓﾆﾀ出力(0～120%A/0～12V、5番ﾋﾟﾝ0V)
「OVP設定値」ﾓﾆﾀ出力(0～120%V/0～12V、5番ﾋﾟﾝ0V)
「CC設定値」ﾓﾆﾀ出力(0～100%A/0～10V、5番ﾋﾟﾝ0V)
「CV設定値」ﾓﾆﾀ出力(0～100%V/0～10V、5番ﾋﾟﾝ0V)
ｱｷ
0V
10K
0～10V
+10V
0V
0～10V
35-36間にはDC10Vが印加されています。
出力電圧設定「CV」
0V
0～10V
+10V
10K
0V
0～10V
18-19間にはDC10Vが印加されています。
出力電流設定「CC」