リモート操作端子説明

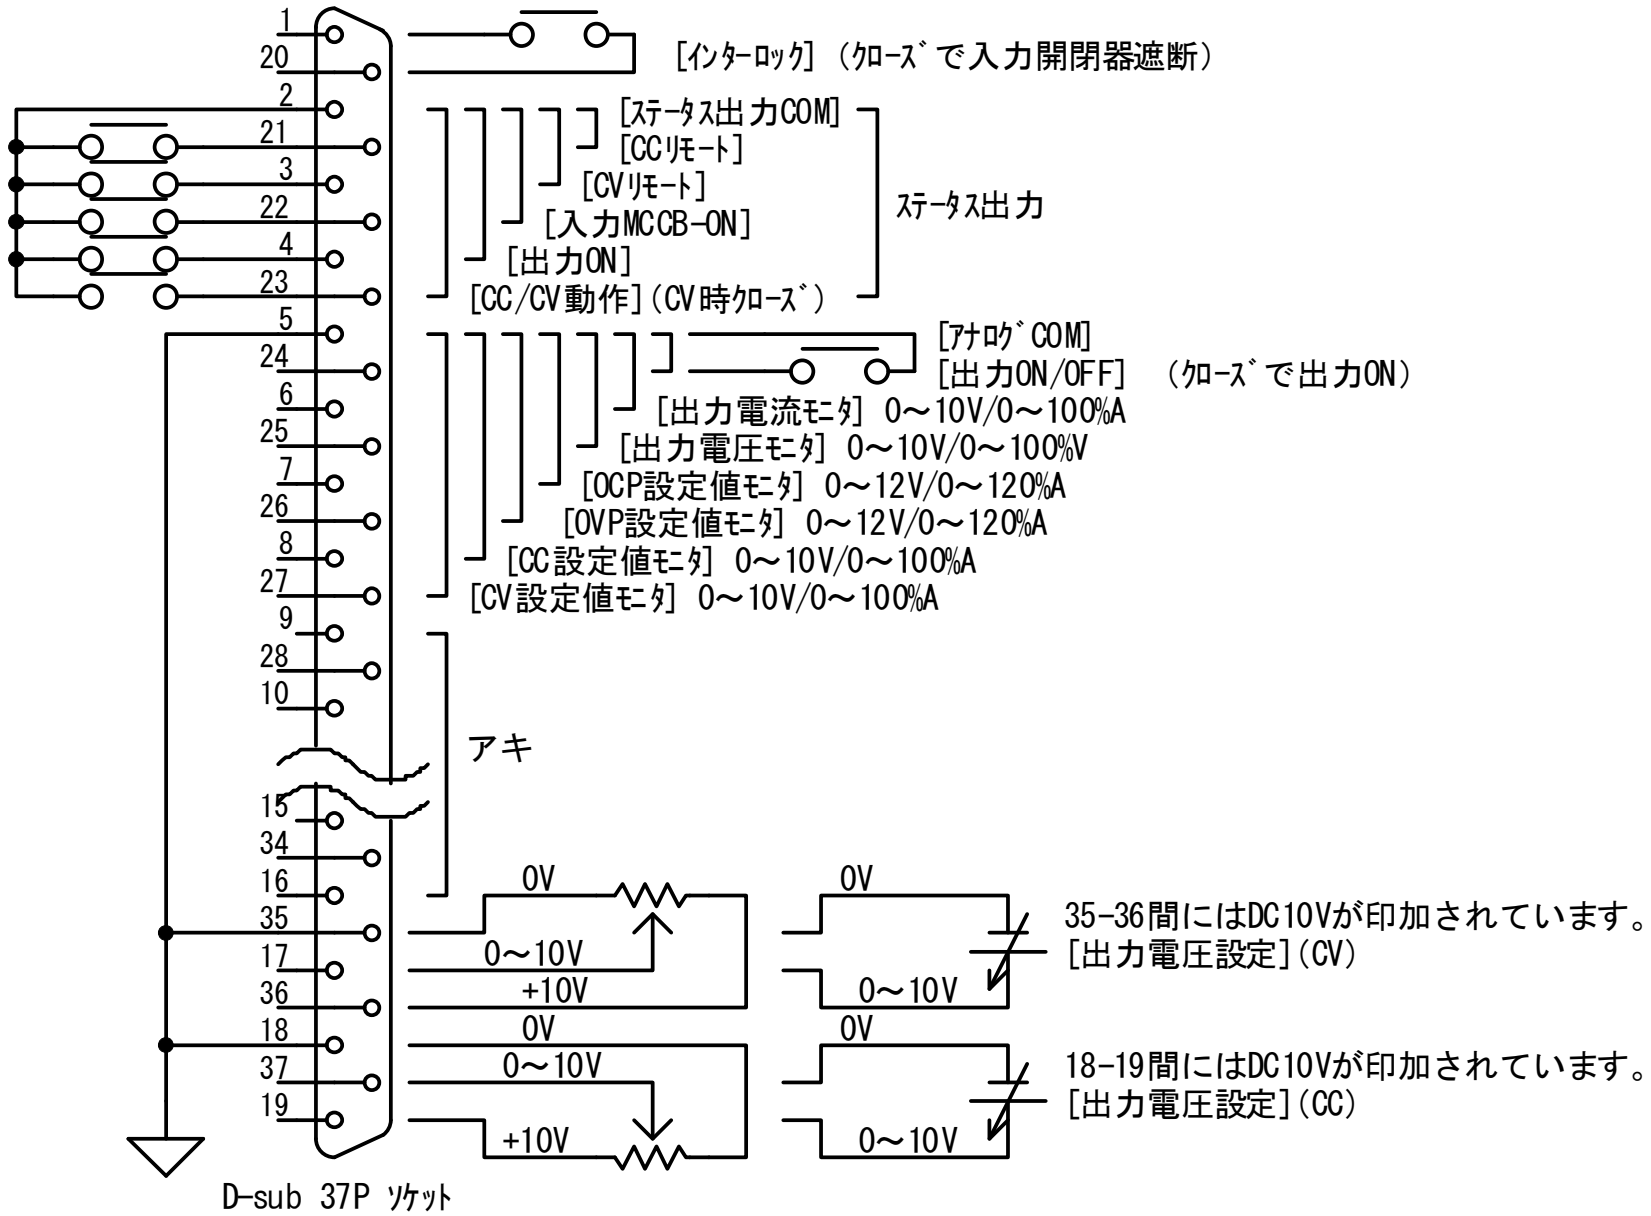
1
20
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
15
34
16
35
17
36
18
37
19
[ｲﾝﾀｰﾛｯｸ]（ｸﾛｰｽﾞで入力開閉器遮断）
[ｽﾃｰﾀｽ出力COM]
[CCﾘﾓｰﾄ]
[CVﾘﾓｰﾄ]
[入力MCCB-ON]
[出力ON]
[CC/CV動作](CV時ｸﾛｰｽﾞ)
ｽﾃｰﾀｽ出力
[ｱﾅﾛｸﾞCOM]
[出力ON/OFF]（ｸﾛｰｽﾞで出力ON）
[出力電流ﾓﾆﾀ] 0～10V/0～100%A
[出力電圧ﾓﾆﾀ] 0～10V/0～100%V
[OCP設定値ﾓﾆﾀ] 0～12V/0～120%A
[OVP設定値ﾓﾆﾀ] 0～12V/0～120%A
[CC設定値ﾓﾆﾀ] 0～10V/0～100%A
[CV設定値ﾓﾆﾀ] 0～10V/0～100%A
アキ
0V
0～10V
+10V
0V
0～10V
35-36間にはDC10Vが印加されています。
[出力電圧設定](CV)
0V
0～10V
+10V
0V
0～10V
18-19間にはDC10Vが印加されています。
[出力電圧設定](CC)
D-sub 37P ｿｹｯﾄ